Megadap

电子转接环

ETZ11

使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

http://megadap.com

请在使用产品前仔细阅读本说明书

警告：

*为减少发生火灾或电击的危险，请勿让本机暴露于雨中或受潮。
*禁止自行拆解和维修，以免失去保修的资格。
*需保持CPU和镜头信号触点的清洁，避免接触不良。

注意事项与保养：

- 将卡口适配器用于超过1300g的镜头时，请持握相机的同时用手扶住镜头，且不要使用相机背带，否则可能会损坏相机卡口及卡口适配器。
- 保持卡口适配器干燥。内部进水将导致无法挽回的损坏。
- 请勿触摸卡口适配器内部。可使用吹气球或软刷去除灰尘，同时不要刮擦卡口适配器的内面。
- 请勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁卡口适配器。
- 若长时间不使用卡口适配器，请将其存放在阴凉干燥的地方防止发霉和生锈。切不可存放在直射阳光下，也不可与石脑油与樟脑丸一起存放。

卡口适配器图示

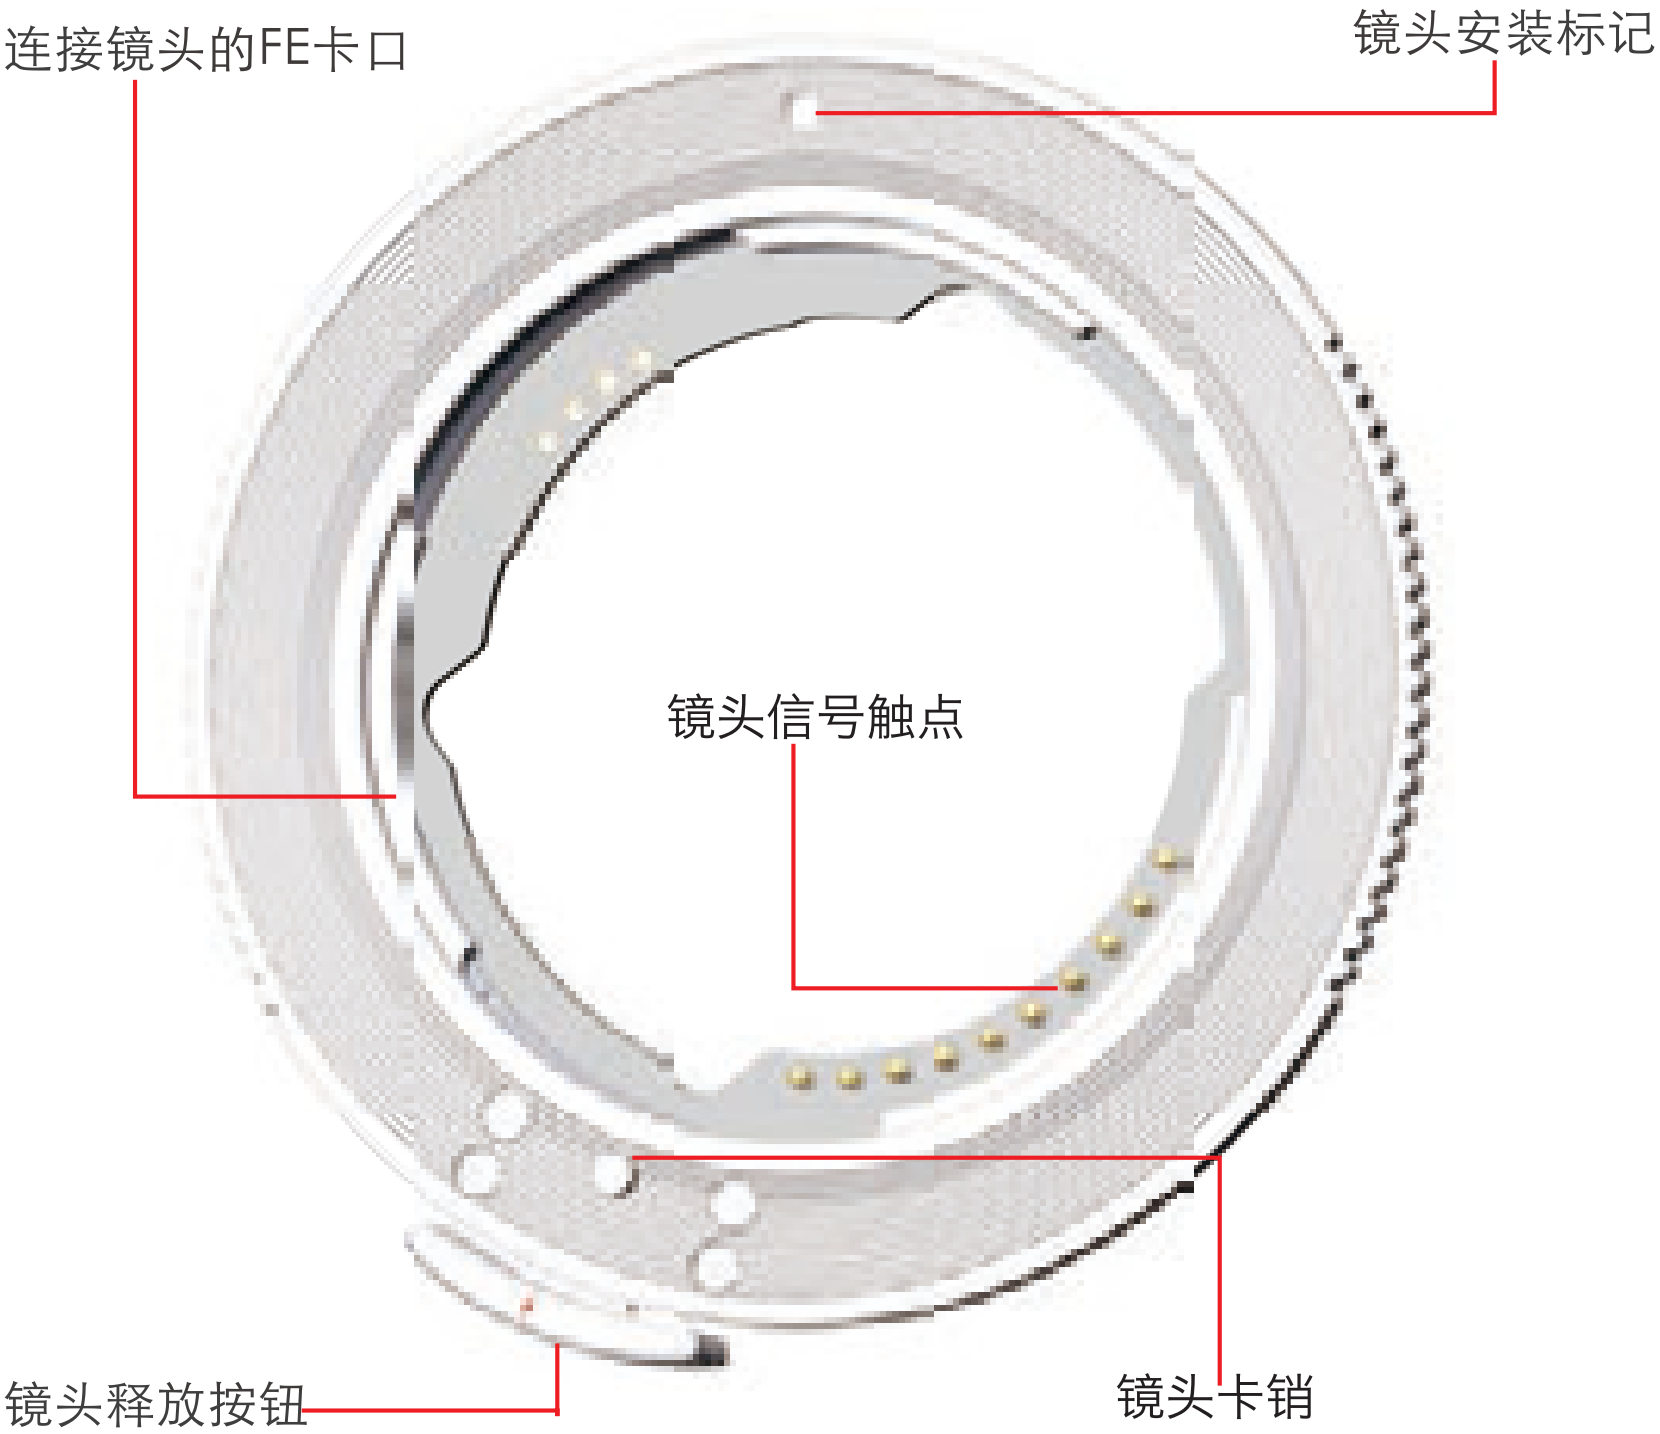

图示1：卡口适配器正面

图示2：卡口适配器背面

安装与拆卸

将卡口适配器安装至照相机、从相机取下或将镜头安装至卡口适配器时，请先关闭相机电源。请选择一个没有阳光直射的地方，并注意防止灰尘进入设备。镜头安装过程中，请不要按下照相机或卡口适配器的镜头释放按钮。

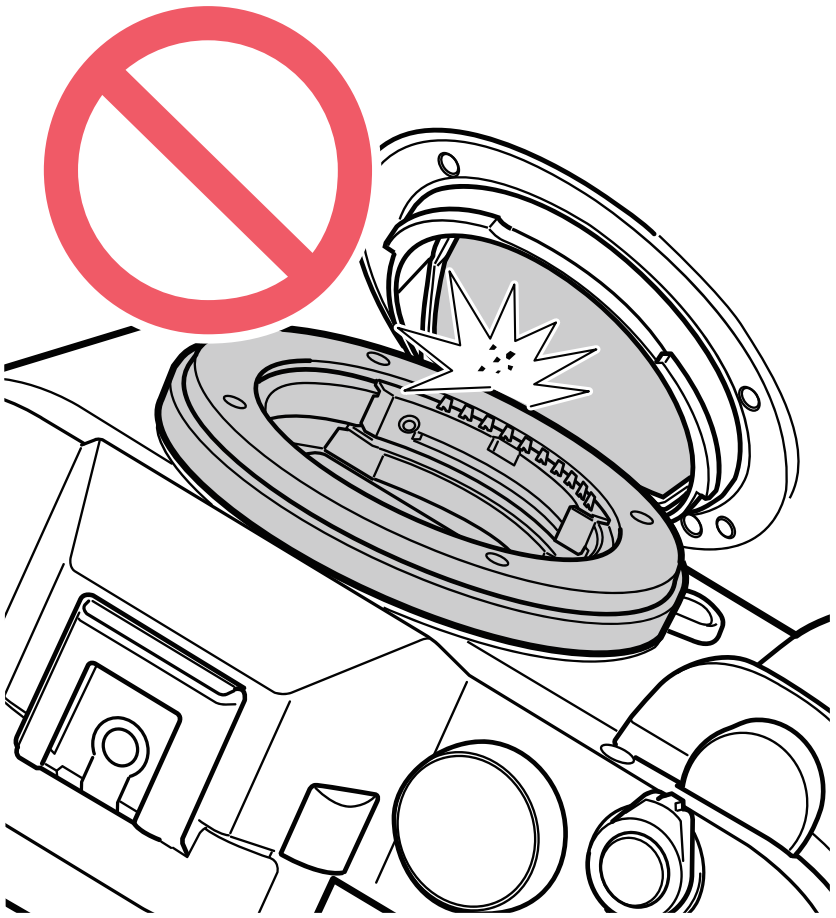

安装卡口适配器

1, 将卡口适配器安装在相机上。

对齐卡口适配器安装标记和相机上的安装标记后，将卡口适配器按进相机卡口，然后将其逆时针旋转，直至卡到正确位置发出咔嗒声。

2, 将镜头安装在卡口适配器上。

对齐镜头安装标记和卡口适配器上的镜头安装标记后，把镜头置于卡口适配器上，然后将其顺时针旋转，直至卡到正确位置发出咔嗒声。

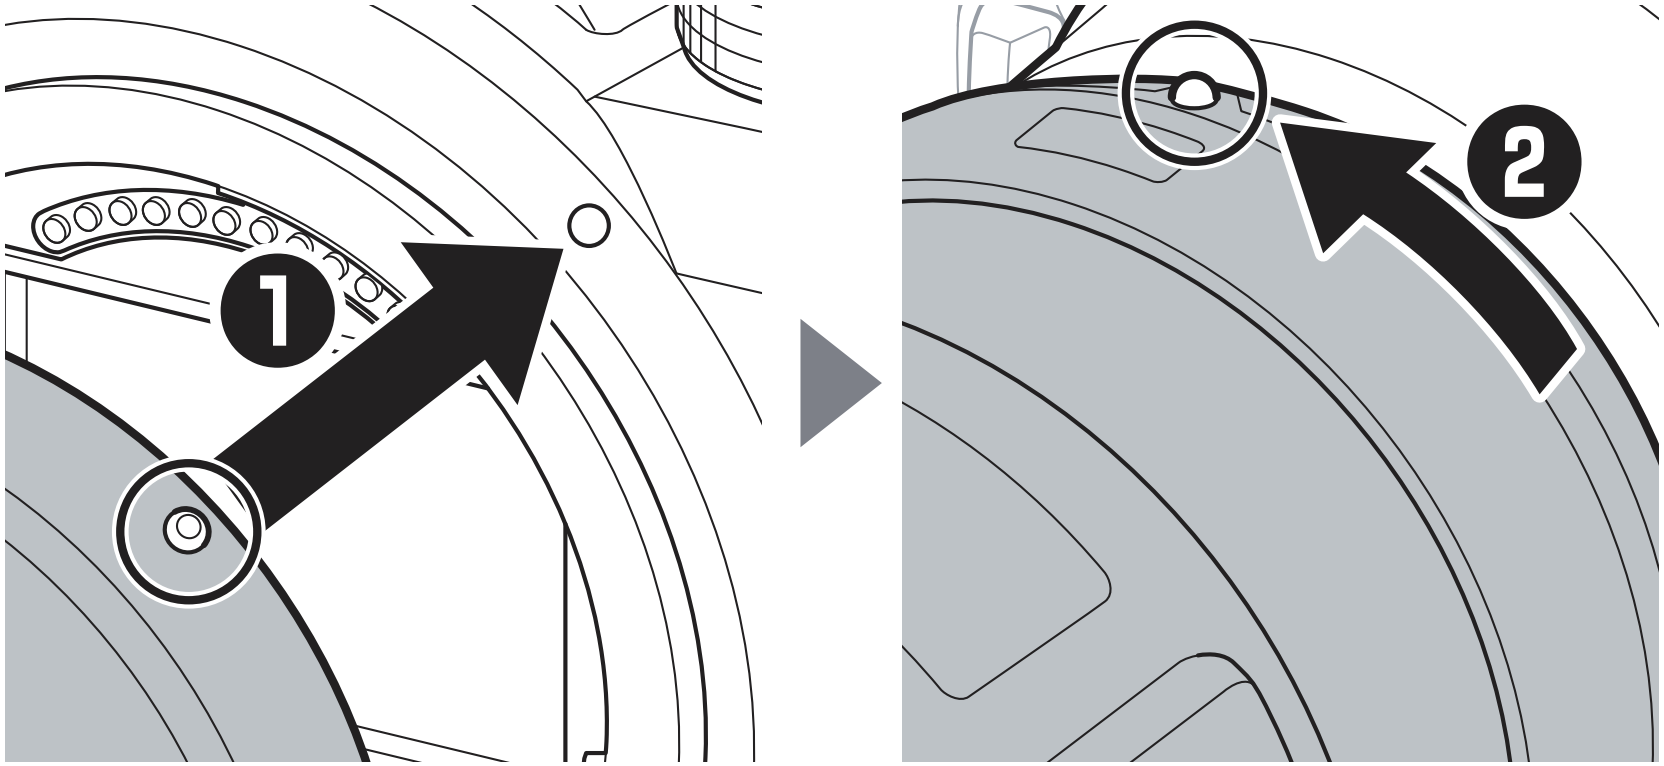

取下镜头和卡口适配器

1, 取下镜头

按住卡口适配器镜头释放按钮，并逆时针旋转镜头。取下后，请盖好镜头前后盖。

2, 取下卡口适配器

按住相机的镜头释放按钮，并顺时针旋转卡口适配器，取下卡口适配器后，请盖好卡口适配器的前后盖及相机的机身盖。

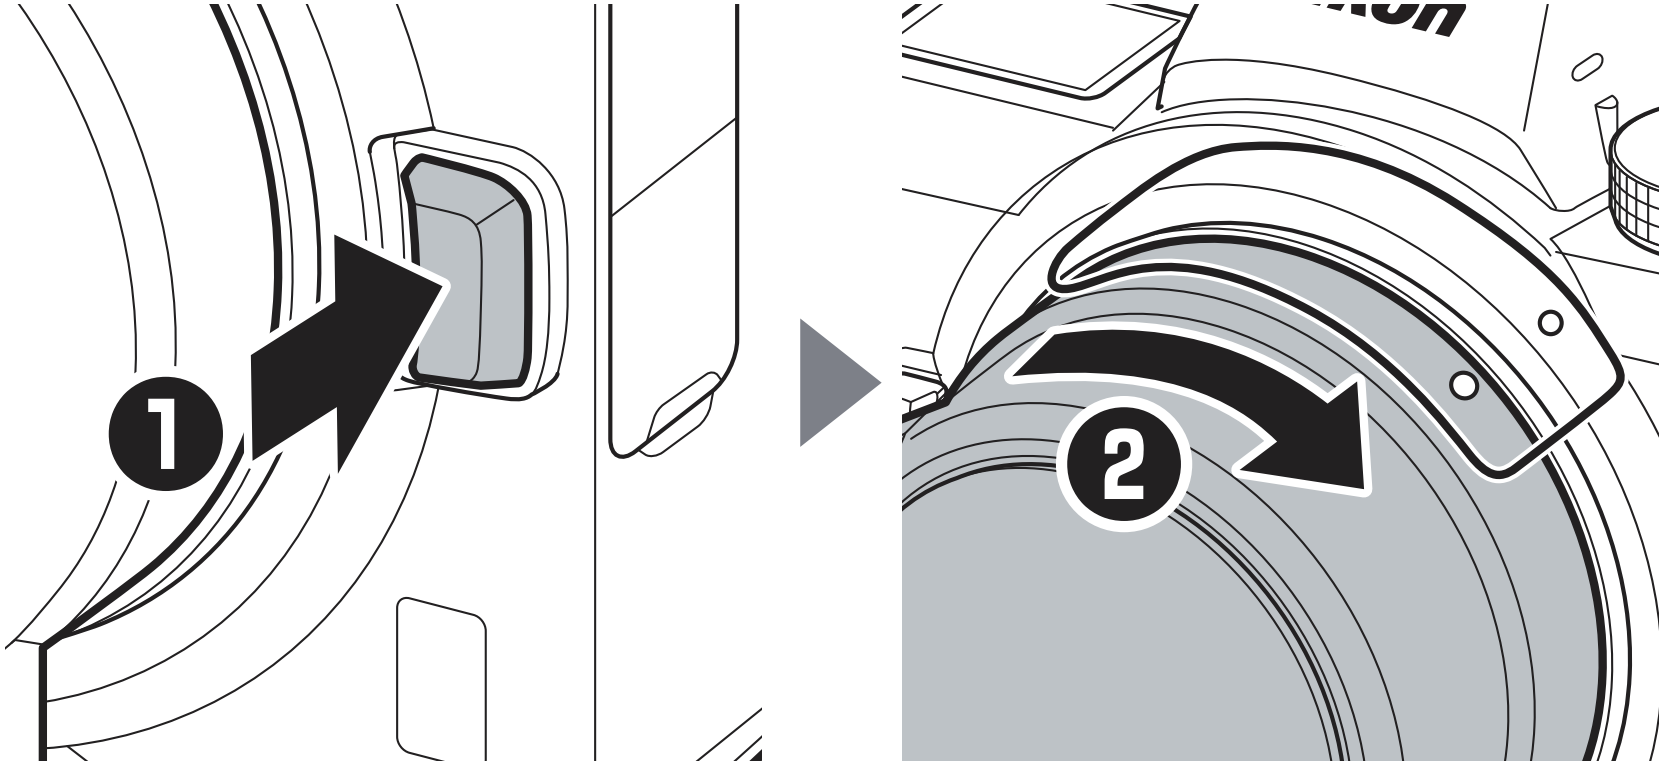

使用卡口适配器

1, 可转接大部分索尼原厂E卡口自动镜头，腾龙、适马、SAMYANG、唯卓仕等大部分副厂自动镜头，以及蔡司LOXIA、福伦达VE等带触点的手动镜头和一般不带触点的E卡口手动镜头

2, 可使用Menu中的绝大多数选项。包括减震功能、AF-S\AF-C\MF对焦模式、自动同步光圈、以及视频拍摄时的AF-F全时自动追焦等。

3, 在低光度等难以对焦的环境下，建议把对焦点切换为中央单点AF或者中央对焦区域AF。

4, 在视频拍摄、及拍摄人物和动物时，建议在menu开启面部和眼部识别功能，并使用自动区域AF，以获得更好的使用体验。

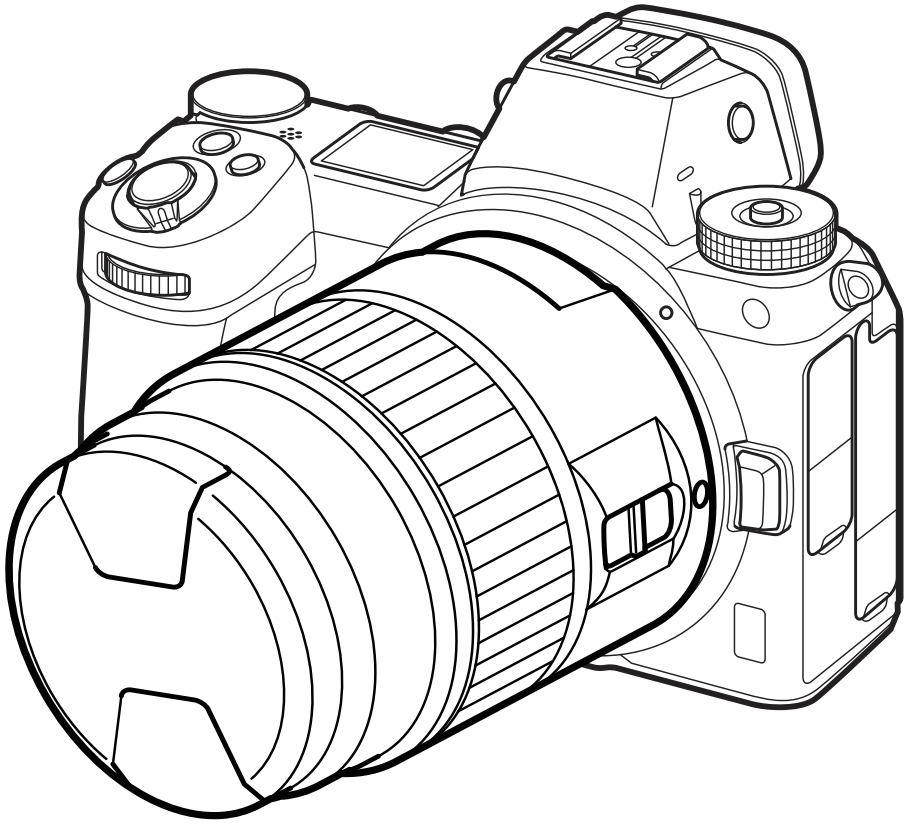

固件升级

1，升级前将卡口适配器从相机和镜头上取下，单独放置。
2，准备一台Winsdows系统电脑或者一台Mac OS系统电脑。
3，将配备的USB数据夹子触针插进固件升级触点，夹住电路板，另一端插到电脑的USB数据口。
4，从官网下载固件并解压缩：http://www.megadap.com
5，数据夹线连接适配器和电脑时，Windows电脑会在“我的电脑”出现“ETZ11”U盘盘符，Mac电脑会在桌面出现ETZ11盘符。将解压缩的固件复制粘贴到此U盘内，进度条结束即安装完成，弹出U盘，拔掉数据线，升级结束。

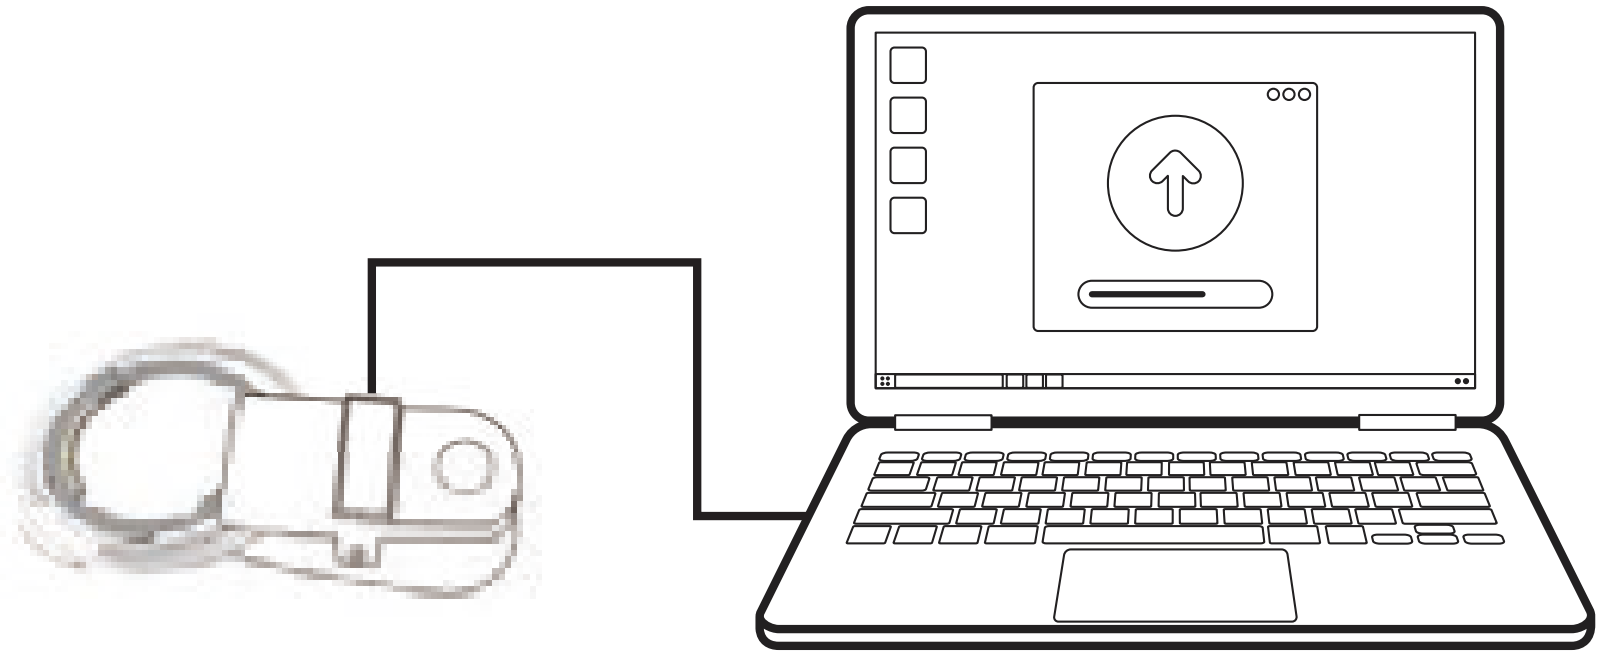

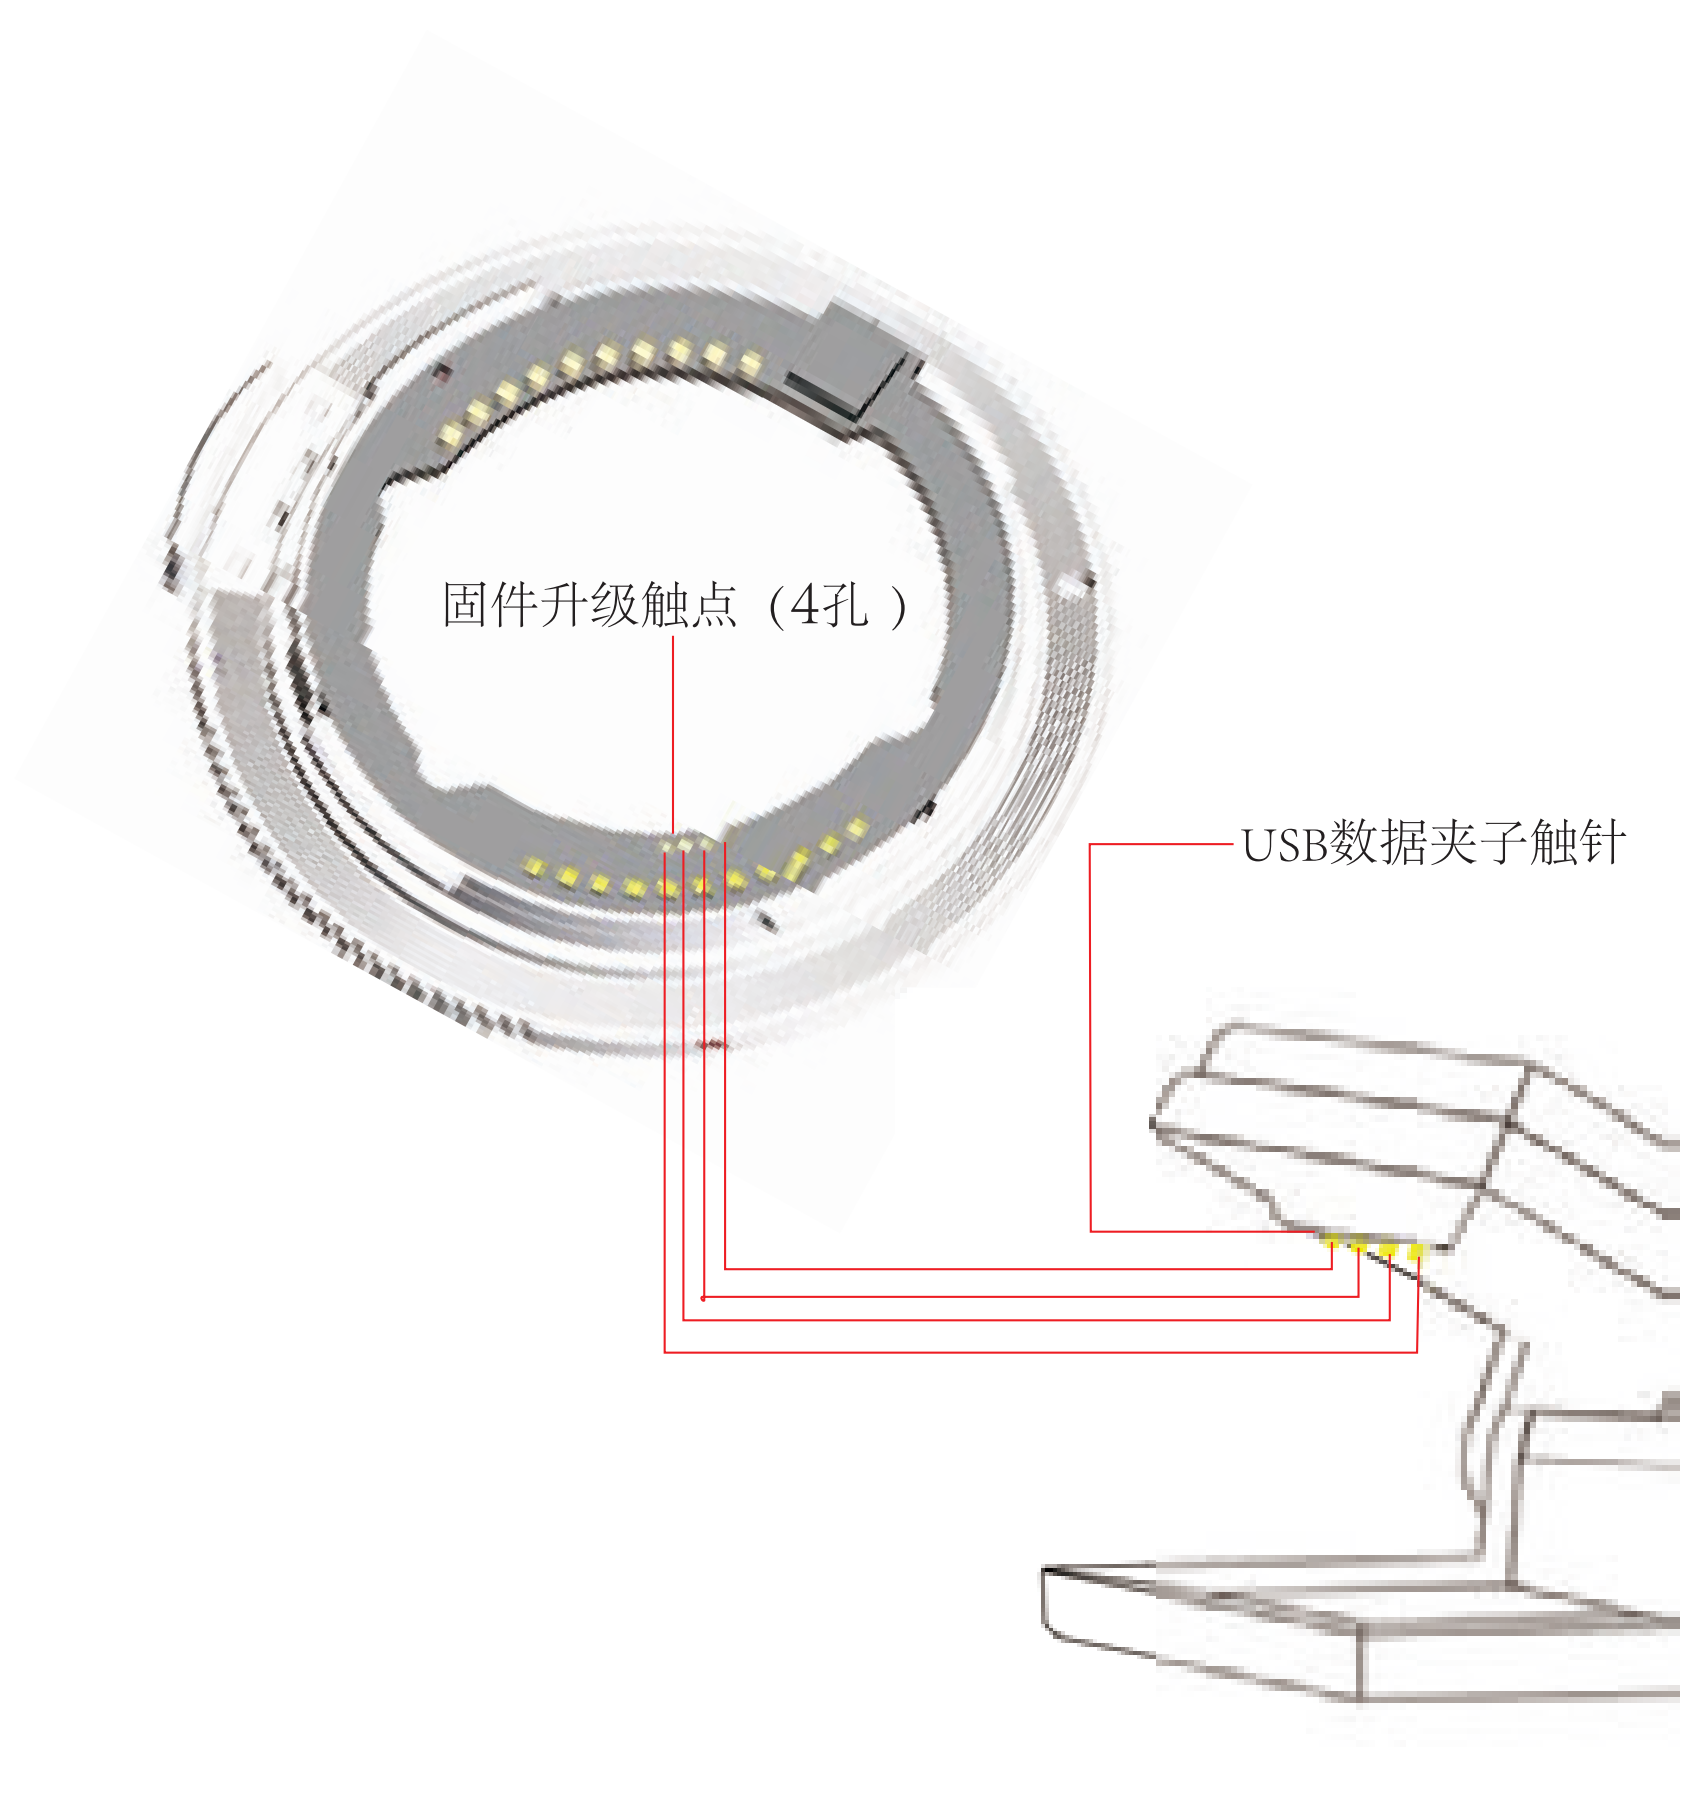
固件升级触点（4孔）
USB数据夹子触针

迦百列电子科技有限公司
GABALE Electronic Technology Co., Ltd

经营/Manages：专业相机配件及专用镜头转接环
Camera equipment and special lens adapter ring
邮箱/E-mail：gabalepro@163.com
网站/Web：www.megadap.com

Made in China