

Megadap[®]

ETZ21 Pro

(E mount 转接 Z mount)

使用说明书

在使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明。

官方网址：<http://megadap.com>

警告与注意事项

警告：

- *为减少发生火灾或电击的危险，请勿让本机暴露于雨中或受潮。
- *禁止自行拆解和维修，以免失去保修的资格。
- *需保持镜头信号触针和相机信号触点的清洁，避免接触不良。

注意事项与保养：

保持转接环干燥。受潮进水可能导致故障和损坏。

请勿触摸转接环触针和触点。可使用吹气球或软刷去除灰尘，同时不要刮擦转接环的内面。

请勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁转接环。

若长时间不使用转接环，请将其存放在阴凉干燥的地方

防止发霉和生锈。切不可存放在直射阳光下，也不可和石脑油与樟脑丸一起存放。

安装与拆卸

将转接环安装至照相机、从相机取下或将镜头安装至转接环时，请先关闭相机电源。请选择一个没有阳光直射的地方，并注意防止灰尘进入设备。镜头安装过程中，请不要按下照相机的镜头释放按钮。




安装转接环

1. 将转接环安装在相机上。

对齐转接环安装标记和相机的安装标记后，将转接环按进相机卡口然后将其逆时针旋转，直至卡到正确位置发出咔嗒声。

2. 将镜头安装在转接环上。

对齐镜头上的安装标记和转接环上的镜头安装标记后，把镜头置于转接环上，然后将其顺时针旋转，直至卡到正确位置发出咔嗒声。

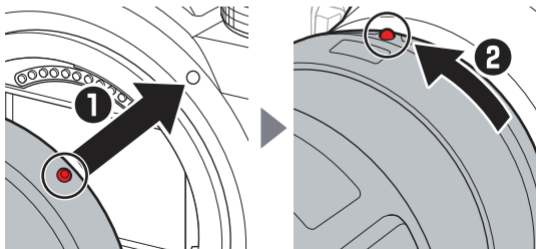


取下镜头和转接环

1, 取下镜头

按住转接环上的镜头释放按钮，并逆时针旋转镜头，取下后，请盖好镜头前后盖。

2, 取下转接环

按住相机的镜头释放按钮，并顺时针旋转转接环，取下转接环后，请盖好转接环的前后盖及相机的机身盖。

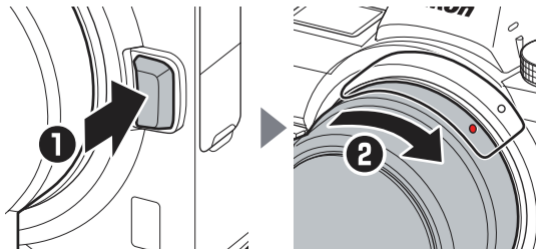

拍摄注意事项

- 1, 在视频拍摄时建议使用AF-F全时自动对焦模式、AF-F模式下的对焦速度可以根据拍摄的需要，在相机菜单的视频设置里，调整AF速度和AF灵敏度。
- 2, 使用带光圈环的自动镜头时，建议拍照模式下光圈环设在A档自动光圈，避免在手动光圈档位时对焦效率下降。拍视频时建议使用手动光圈档位，以便于及时获取实际景深。
- 3, 相机的减震功能和镜头的减震功能，只能二选一使用，带机械防抖功能的相机，可以选择开启镜头减震或者相机减震，不可同时开启；如果相机本身不带减震功能，可以选择开启或关闭镜头减震；不带减震开关的减震镜头则默认开启镜头减震，相机减震可以关闭。（*注：减震=防抖）
- 4, 部分相机在暗光拍摄时，需要把相机菜单中的“低光度AF”设置为ON，以便在暗光拍摄时获取更好的自动对焦效果。

查看转接环固件

- 1, 将转接环和E卡口电子镜头一起安装至照相机并开启照相机。
- 2, 按下照相机的MENU按钮,并选择[设定菜单]>[固件版本]显示照相机和镜头的固件版本。 (*注: 此处镜头版本就是转接环固件版本)

升级转接环固件

- 1, 从Megadap官网下载ETZ21 Pro转接环的最新固件。
- 2, 在电脑中解压缩下载的.ZIP文件, 获取.bin格式固件。
- 3, 使用存储卡插槽或读卡器将.bin格式固件复制到已在照相机中格式化过的存储卡。
*注意:请务必将固件复制到存储卡的根(最顶层)目录下。若新固件被放置于根目录下的某个文件夹中,照相机将无法识别。
- 4, 将存储卡插入照相机并开启照相机。
- 5, 选择[设定菜单]>[固件版本]并按照屏幕上的指示说明执行固件更新。
当显示一条信息提示更新完成时,关闭照相机并取出存储卡。
- 6, 开启照相机并确认固件已更新至新版本。

迦百列电子科技有限公司

GABALE Electronic Technology Co., Ltd

经营：专业相机配件及专用镜头转接环

官方网址：<http://megadap.com>

中国制造