

Megadap®

电子自动转接环



ETZ21

使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

<http://megadap.com>

请在使用产品前仔细阅读本说明书

警告：

*为减少发生火灾或电击的危险，请勿让本机暴露于雨中或受潮。


*禁止自行拆解和维修，以免失去保修的资格。

*需保持镜头信号触针和相机信号触点的清洁，避免接触不良。


注意事项与保养：

- 将转接环用于超过800g的镜头时，请持握相机的同时用手扶住镜头。
- 保持转接环干燥。受潮进水可能导致故障和损坏。
- 请勿触摸转接环触针和触点。可使用吹气球或软刷去除灰尘，同时不要刮擦转接环的内面。
- 请勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁转接环。
- 若长时间不使用转接环，请将其存放在阴凉干燥的地方
防止发霉和生锈。切不可存放在直射阳光下，也不可与石脑油与樟脑丸一起存放。

转接环图示

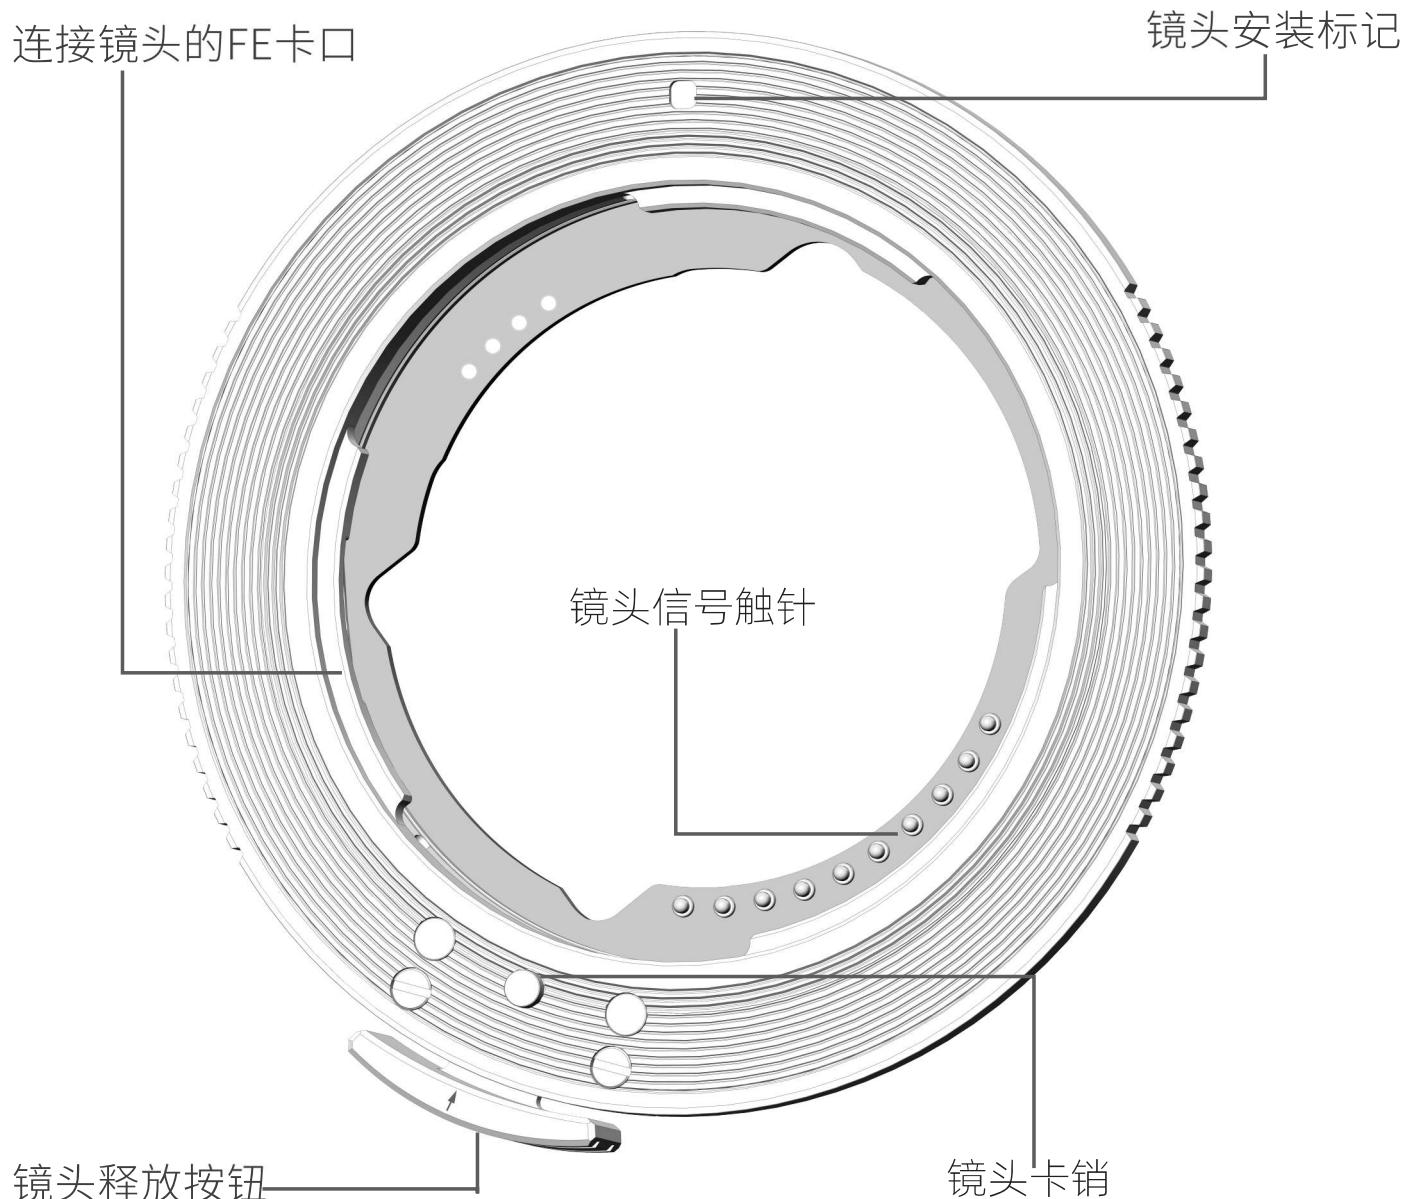


图示1：转接环正面

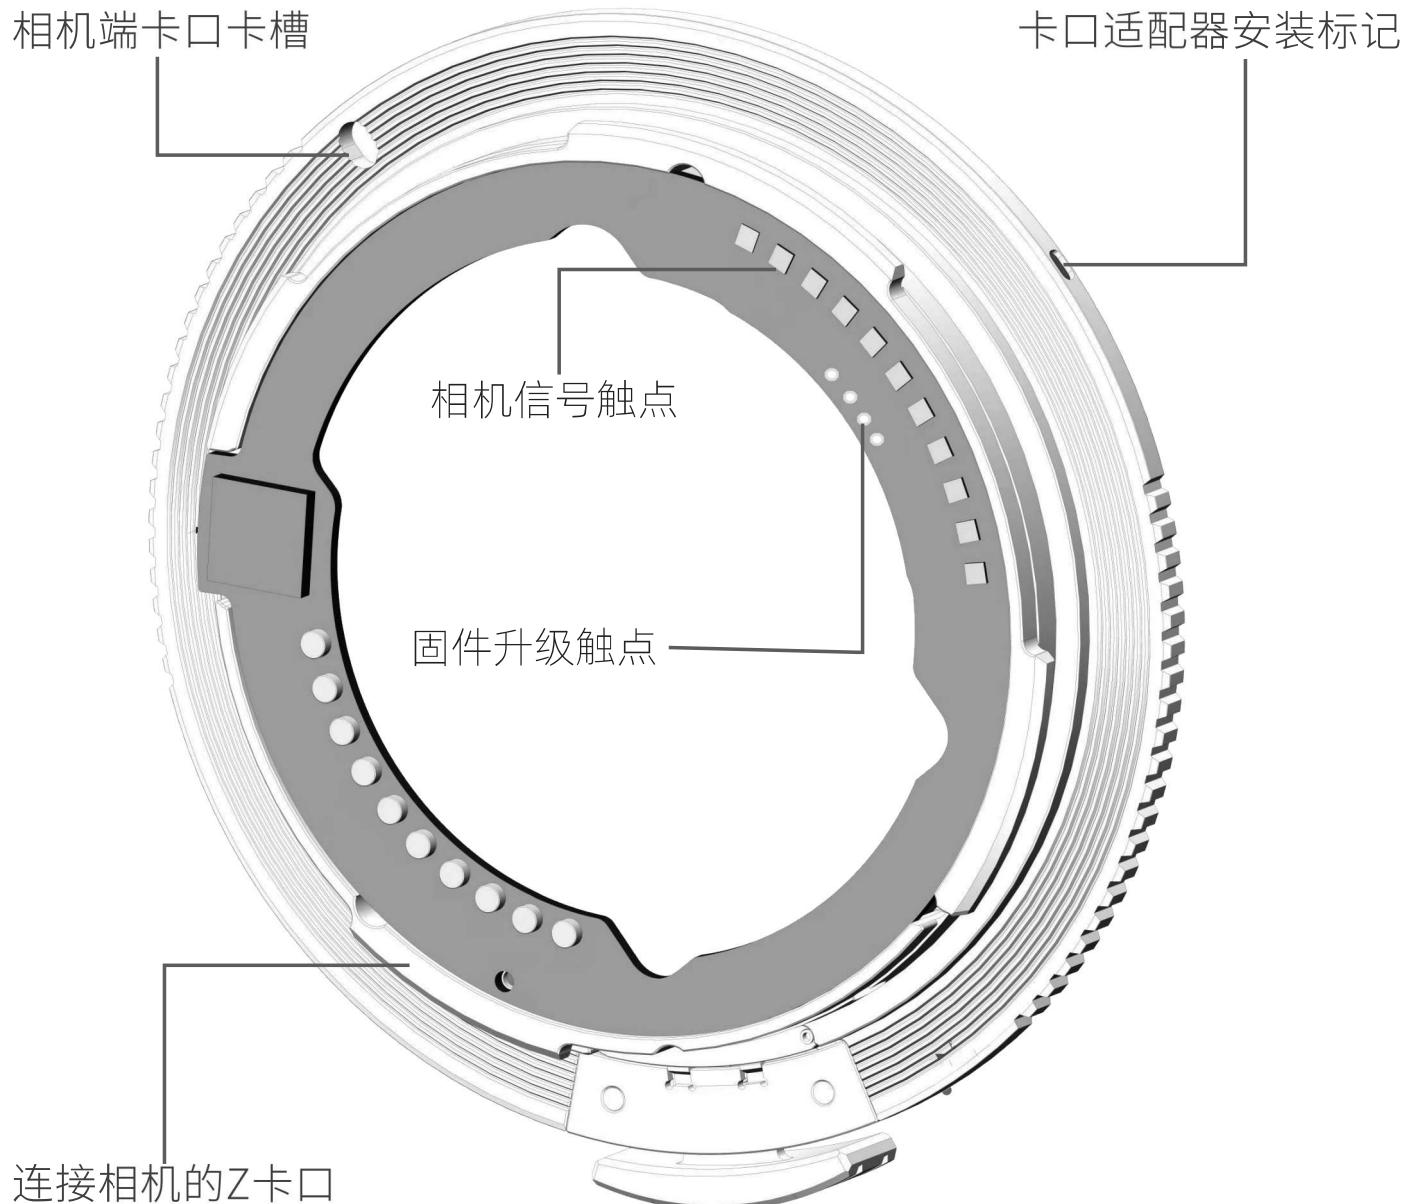

图示2：转接环背面

安装与拆卸

将转接环安装至照相机、从相机取下或将镜头安装至转接环时，请先关闭相机电源。请选择一个没有阳光直射的地方，并注意防止灰尘进入设备。镜头安装过程中，请不要按下照相机或转接环的镜头释放按钮。

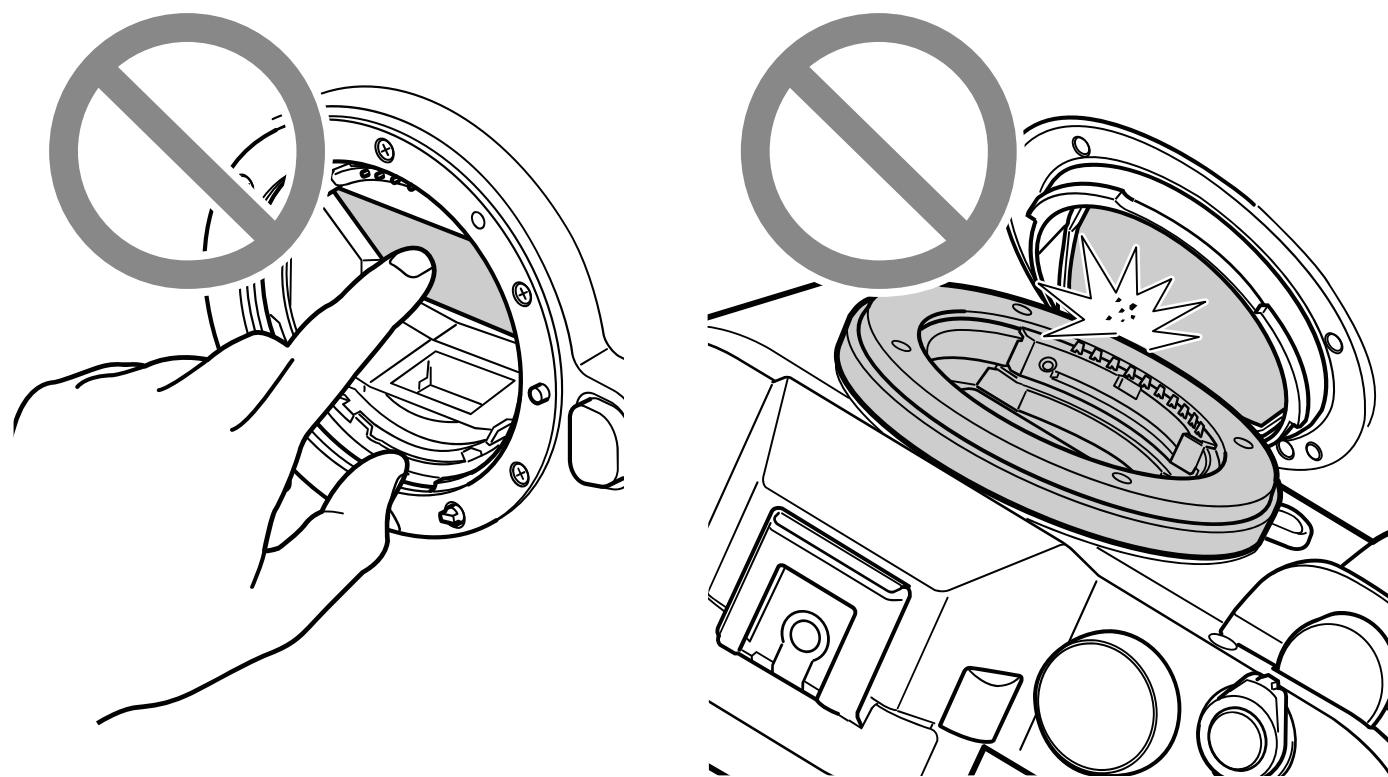


安装转接环

1, 将转接环安装在相机上。

对齐转接环安装标记和相机的安装标记后，将转接环按进相机卡口，
然后将其逆时针旋转，直至卡到正确位置发出咔嗒声。

2, 将镜头安装在转接环上。

对齐镜头上的安装标记和转接环上的镜头安装标记后，把镜头置于转
接环上，然后将其顺时针旋转，直至卡到正确位置发出咔嗒声。

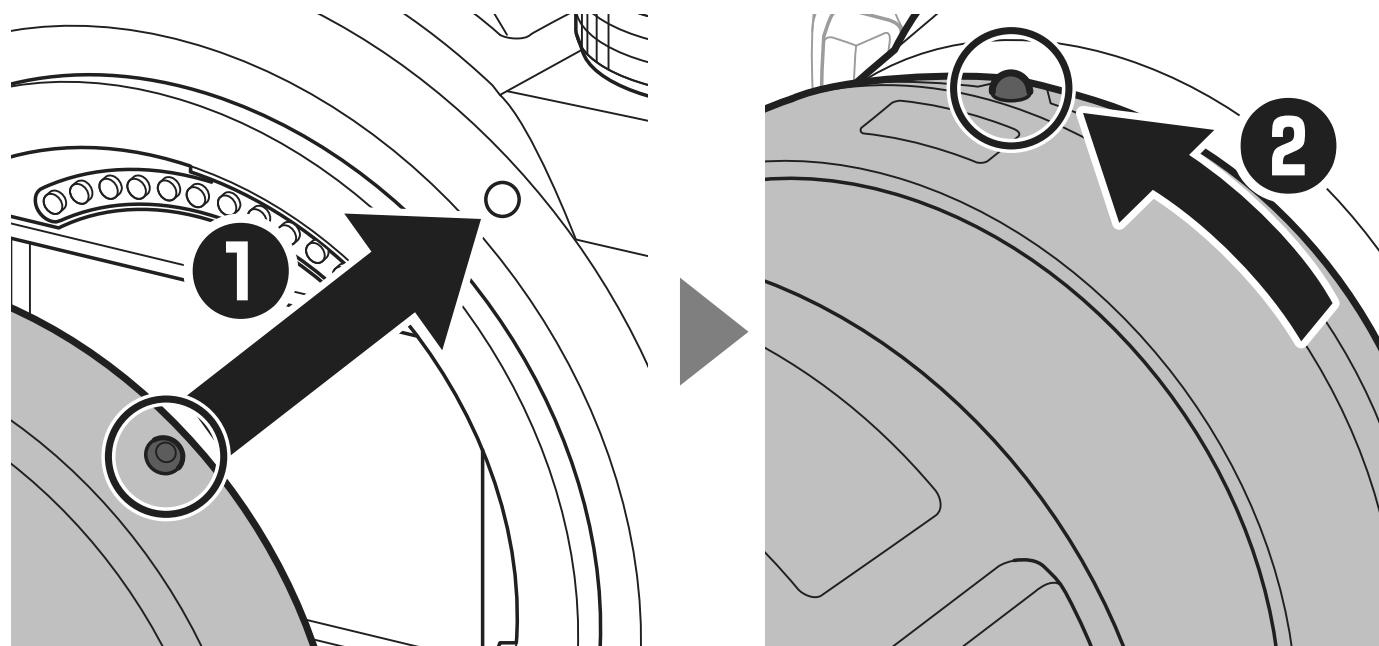


取下镜头和转接环

1, 取下镜头

按住转接环上的镜头释放按钮，并逆时针旋转镜头，取下后，请盖好镜头前后盖。

2, 取下转接环

按住相机的镜头释放按钮，并顺时针旋转转接环，取下转接环后，请盖好转接环的前后盖及相机的机身盖。

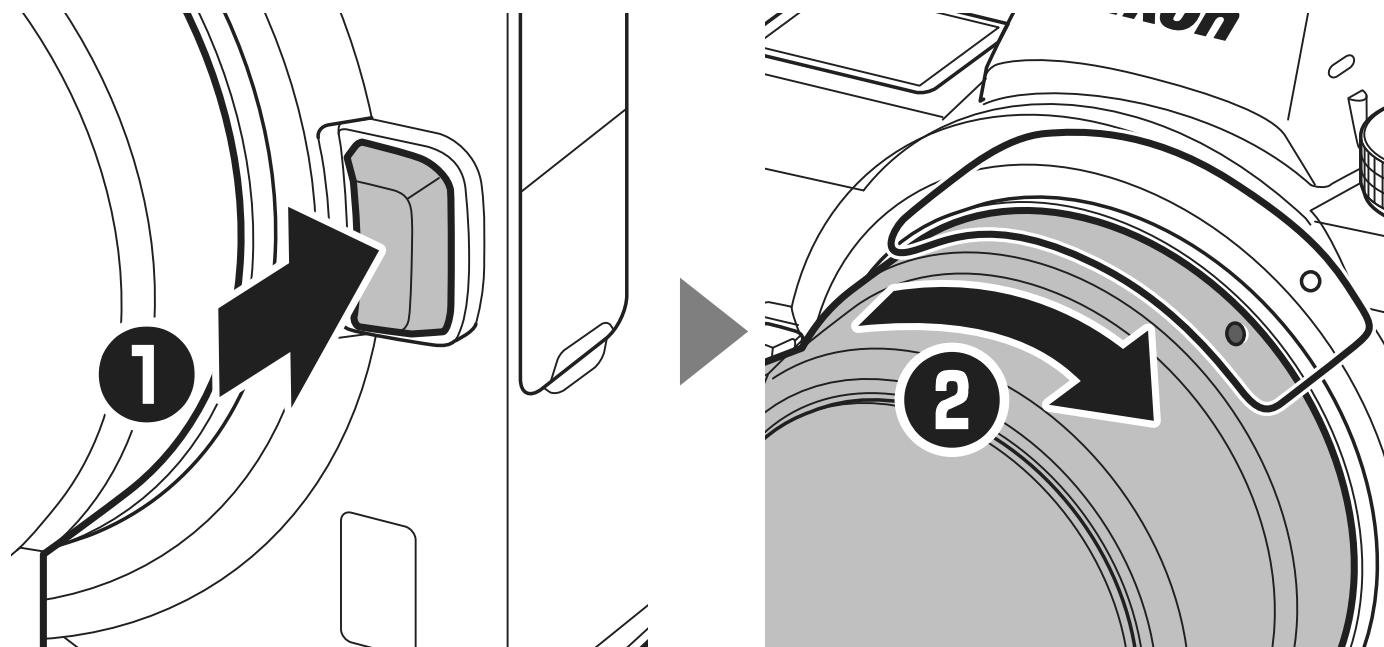



使用转接环

- 1, 可转接大部分索尼，腾龙和适马等E卡口自动镜头，以及蔡司LOXIA、福伦达VE等带电子触点的E卡口手动镜头和其它不带电子触点的E卡口手动镜头。
- 2, 可使用Menu中的大多数选项。包括减震功能、AF-S\AF-C\AF-A\MF对焦模式、自动同步光圈、微点PIN对焦、焦距变化拍摄、以及视频拍摄时的AF-F自动追焦等。
- 3, 在视频拍摄时建议使用AF-F全时自动对焦模式、拍摄人物和动物时，建议在menu开启面部和眼部识别、及动物识别功能，并使用自动区域AF；AF-F时的对焦速度可以根据我们拍摄的项目需要，在相机菜单的视频设置里调整AF速度和AF灵敏度。
- 4, 使用带光圈环的自动镜头时，建议拍照模式下光圈环设在A档，避免在手动光圈档位时对焦效率下降。拍视频时可以使用手动光圈档位，以便于及时获得实际景深。
- 5, 相机的减震功能和镜头的减震功能，只能二选一使用，带机械防抖功能的相机，可以选择开启镜头减震或者相机减震，不可同时开启；如果相机本身不带减震功能，可以选择开启或关闭镜头减震；不带减震开关的减震镜头则默认开启镜头减震，相机减震默认关闭。（*注：减震=防抖）
- 6, 因为微点PIN对焦使用对比度（反差）对焦方式，在次对焦模式下，对焦效率会稍微下降，一般拍摄微小物体时，会用到微点对焦，多数情况建议使用其他对焦点。
- 7, 不同品牌、不同版本镜头和不同代的相机都可能带来使用体验的细微差异。例如不同镜头的对焦效率在出厂时就会有明显差异。不同代的相机在处理速度和对焦性能上也会存在差异。

固件升级

- 1, 升级前将转接环从相机和镜头上取下，单独放置。
- 2, 准备一台Windows系统电脑或者一台Mac OS系统电脑。
- 3, 将配备的USB数据夹触针插进固件升级孔，夹住电路板，另一端插到电脑的USB数据口。（请查看图示）
- 4, 从官网下载固件并解压缩固件：<http://www.megadap.com>
- 5, 数据线夹连接转接环和电脑时，Windows电脑会在“我的电脑”出现“ETZ21”U盘盘符，Mac电脑会在桌面出现ETZ21盘符。将解压缩的固件复制粘贴到此U盘内，进度条结束即安装完成，弹出U盘，拔掉数据线，升级结束。
- 6, 升级成功后，重新连接转接环和电脑，ETZ21U盘里会出现“version firmware.htm”的文件，点击打开后可以查看固件版本。或者从相机的菜单里的固件选项中，也可以查看转接环的固件版本。

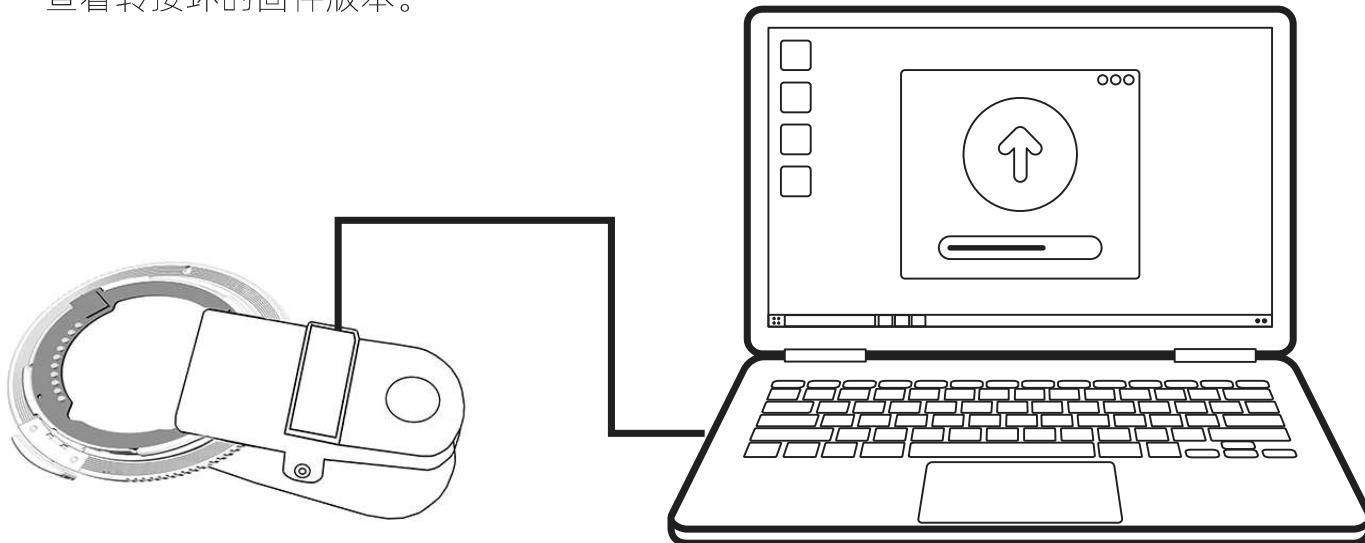

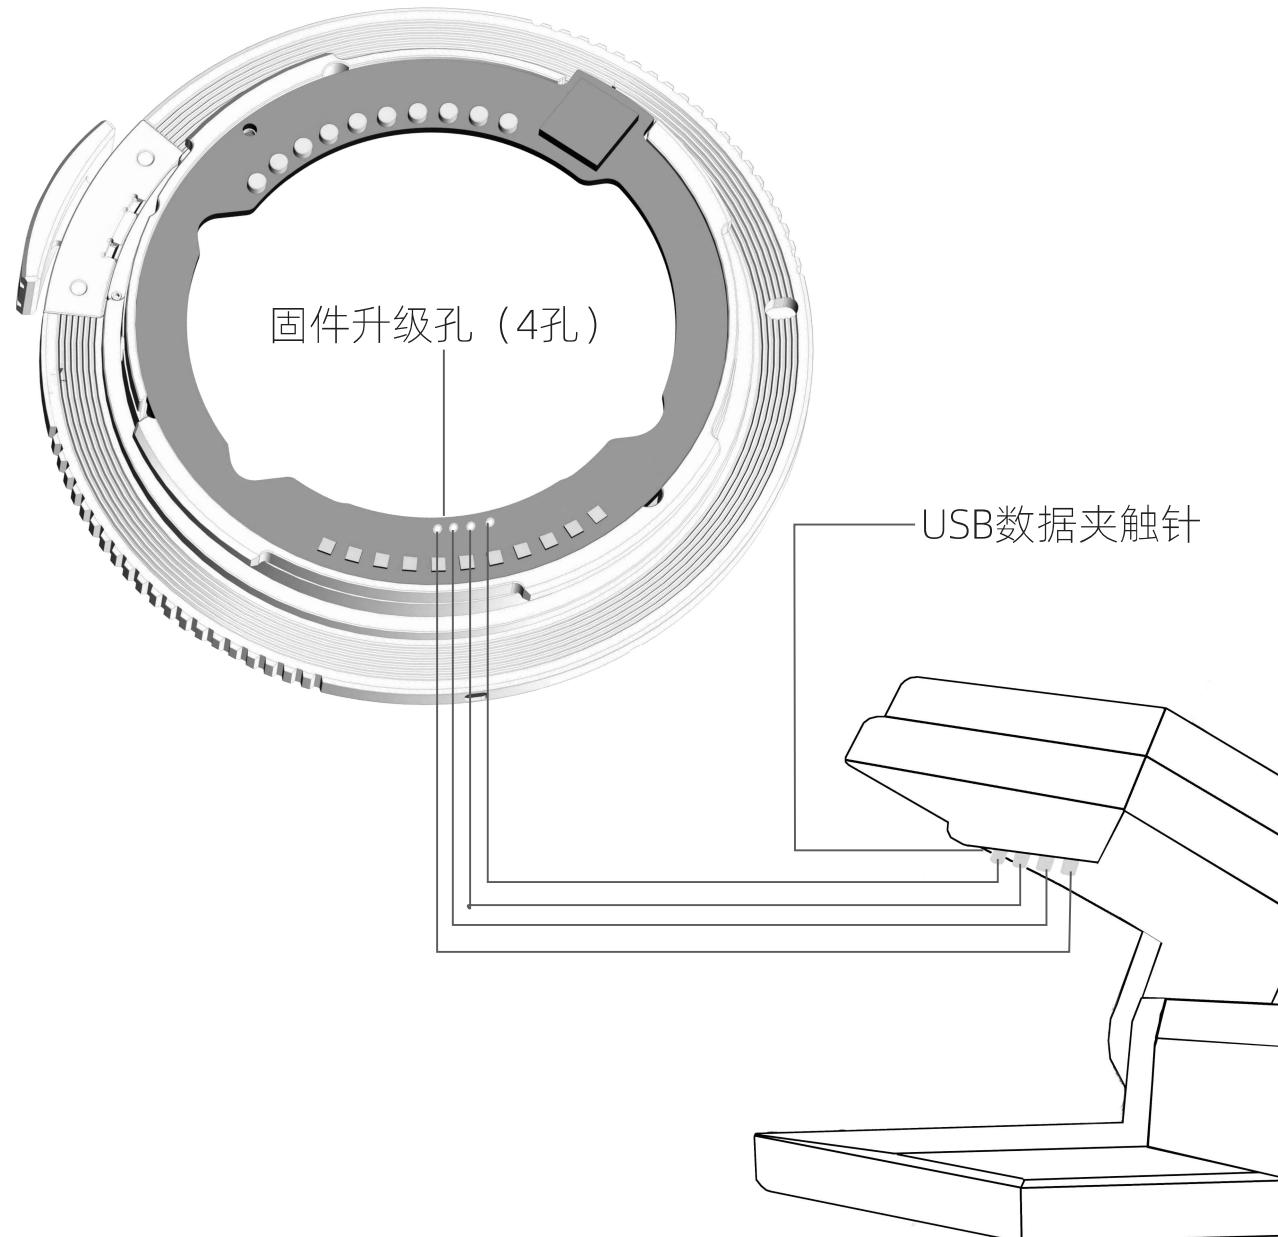

图示

四个触针对准四个升级孔



四个触针插入四个升级孔并夹住转接环，适当角度倾斜，确保接触正常。



迦百列电子科技有限公司
GABALE Electronic Technology Co., Ltd

经营：专业相机配件及专用镜头转接环

网站：<http://megadap.com>

中国制造